Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-28213A
Spanish (MEX). 04/2010. Rev. 1.0

GT-M3710

manual del usuario

SAMSUNG

Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "armado y preparación del teléfono móvil", y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [ ] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B016162.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.

contenido

información de seguridad y uso 1
Advertencias de seguridad 1
Precauciones de seguridad 4
Información de uso importante 6

presentación del teléfono móvil 11
Desempaque 11
Disposición del teléfono 12
Teclas 13
Iconos 14

armado y preparación del teléfono móvil 15
Instalación de la tarjeta SIM y la batería 15
Carga de la batería 17
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) . 18
Adjuntar una correa de mano (opcional) 19

uso de las funciones básicas 20
Encendido y apagado del teléfono 20
Uso de la pantalla táctil 21
Acceso a los menús 22

Uso de widgets 22
Acceso a la información de ayuda 23
Personalización del teléfono 24
Uso de las funciones básicas de llamada 26
Envío y visualización de mensajes 27
Adición y búsqueda de contactos 29
Uso de las funciones básicas de la cámara 30
Reproducción de música 31
Navegación por la Web 33

uso de funciones avanzadas 35

Uso de funciones avanzadas de llamada 35
Uso de las funciones avanzadas de la agenda .. 38
Uso de funciones avanzadas de mensajería 39
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .. 40
Uso de las funciones avanzadas de música 43

uso de herramientas y aplicaciones 48

Uso de la función inalámbrica Bluetooth 48
Activar y conectarse con una red LAN (WLAN) inalámbrica 50
Activación y envío de un mensaje de emergencia 51
Activación del rastreador móvil 52
Realización de llamadas ficticias 53
Grabación y reproducción de notas de voz 53
Editar imágenes 54
Impresión de imágenes 56
Cómo compartir fotografías y videos con sus amigos 56
Usar juegos y aplicaciones Java 58
Uso del lector RSS 59
Creación y visualización de relojes mundiales ... 60
Configuración y uso de alarmas 60
Búsqueda de palabras en un diccionario 61
Uso de la calculadora 62
Convertir monedas o medidas 62

Configurar una cuenta regresiva 62
Uso del cronómetro 62
Creación de nuevas tareas 62
Creación de nuevas notas de texto 63
Administración del calendario 63

solución de problemas .....a

índice ..... d

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

La exposición excesiva a sonidos con alto volumen puede ocasionar lesiones auditivas. Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

Precauciones de seguridad

CAUTION

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,436	0,728
GSM900 (10g)	0,483	-
GSM1800 (10g)	0,622	-
GSM1900 (1g)	0,981	0,336

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTM3710).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, las teclas, y los iconos del teléfono.

Desempaque

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

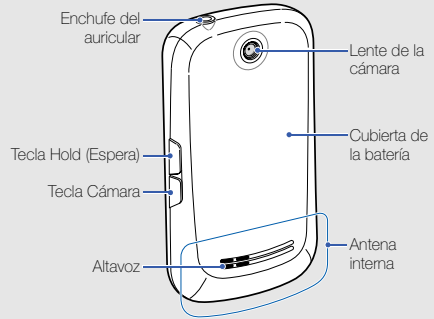

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear, presione [🔒]. Para desbloquearlas, mantenga presionada [🔒] o presione [🔒] y, luego, mantenga presionado el icono de espera en la pantalla.

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o responder una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos, recibidos o el registro de mensajes
Atrás	En el modo Menú, permite volver al nivel anterior
Encendido/ Salida del menú	Permite encender y apagar el teléfono (mantenga presionada); finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo
Retroceder	permite retroceder; retroceder en un archivo (mantener presionada)

Tecla	Función
Reproductor de música	En el modo Inactivo, permite abrir la pantalla de biblioteca de música; permite comenzar, poner en pausa o reanudar la reproducción
Avanzar	permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada)
Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono; en el modo Inactivo, mantenga presionada hacia abajo la tecla Volumen para realizar una llamada ficticia
Espera	Permite bloquear la pantalla táctil y las teclas; permite desbloquear la pantalla táctil y las teclas (manténgala presionada)
Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara; en el modo Cámara, permite tomar una fotografía o grabar un video

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Función de mensajes de emergencia activada
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Llamada en curso
	Navegando por la Web
	Conectado a una página web segura
	Desvío de llamadas activado
	Bluetooth activado
	Auricular o kit de manos libres para vehículo Bluetooth conectado

Icono	Definición
	Sincronizado con PC
	Wi-Fi activado
	Alarma activada
	Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Tarjeta de memoria insertada
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
10:00	Hora actual

armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar el teléfono móvil para el primer uso.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

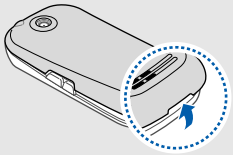

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

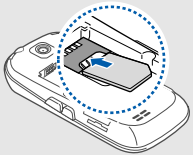

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Sin insertar una tarjeta SIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería.

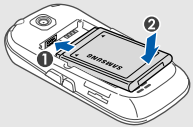

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

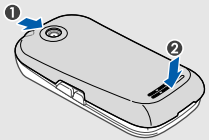

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifunción en el costado del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

CAUTION

Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ( ) ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

- Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia arriba.

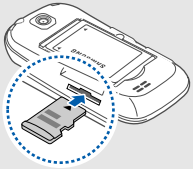

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

Para sacar la tarjeta de memoria, presiónela suavemente hasta que se suelte del teléfono y tire de la tarjeta para sacarla de la ranura.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

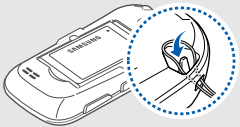

3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [ ].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Confirmar** (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Cambiar al perfil fuera de línea

Al cambiar al perfil fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil fuera de línea, en el modo Menú seleccione **Configuración** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Uso de la pantalla táctil

La pantalla táctil del teléfono le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

CAUTION

- Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil funcione de manera incorrecta en condiciones de humedad o si se la expone al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el teléfono.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

- Toque un icono para abrir un menú o para iniciar una aplicación.

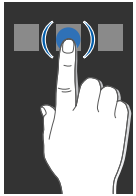

- Arrastre el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las listas verticales.

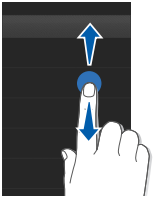

- Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por las listas horizontales.

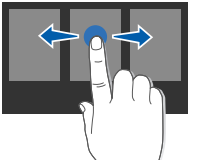

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Menú** para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha por las pantallas del menú.
3. Seleccione un menú o una opción.
4. Presione la tecla Atrás para moverse un nivel hacia arriba; presione [ ] para volver al modo Inactivo.

Uso de widgets

Aprenda cómo usar los widgets en la barra de herramientas.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si selecciona un widget basado en la Web, es posible que surjan cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o del proveedor de servicio.

Abrir la barra de herramientas de widgets

En el modo Inactivo, seleccione la flecha en la parte inferior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets. Puede reorganizar los widgets en la barra de herramientas de widgets o moverlos a la pantalla inactiva.

Mover los widgets a la pantalla inactiva

1. En el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una de las pantalla inactivas.
2. Abra la barra de herramientas de widgets.
3. Arrastre un widget desde la barra de herramientas de widgets hasta la pantalla inactiva. Puede ubicar el widget en cualquier parte de la pantalla.

Para mover los widgets nuevamente de la pantalla inactiva a la barra de herramientas de widgets, selecciónelo y arrástrelo.

Cambiar los widgets

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Widget**.
2. Seleccione los widgets que desea incluir en la barra de herramientas de widgets y seleccione **Guardar**.

Acceso a la información de ayuda

Aprenda a acceder a información útil acerca de su teléfono.

1. Abra la barra de herramientas de widgets.
2. Arrastre [?] a la pantalla inactiva y selecciónelo.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Seleccione un tema de ayuda para aprender acerca de una aplicación o función.
5. Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para obtener más información. Para volver al nivel anterior, seleccione [↩].

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Ajustar la intensidad de la vibración en la pantalla táctil

Puede ajustar la intensidad de la vibración cuando toca la pantalla táctil.

1. En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen.
2. Seleccione **Vibración**, presione la tecla Volumen y ajuste la intensidad de la vibración.

Cambiar hacia o desde el perfil Silencio

En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionada # para silenciar o activar el sonido del teléfono.

Cambiar el tono de llamada

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione » junto al perfil que está usando.

Si está utilizando un perfil silencioso o fuera de línea, no podrá cambiar la melodía.

3. Seleccione **Tono de llamada**.
4. Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Guardar**.
5. Seleccione **Guardar**.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una imagen.
3. Seleccione **Definir**.

Seleccionar un color de fondo (modo Menú)

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Seleccione un patrón de color.
3. Seleccione **Guardar** → **Sí** (si es necesario).

Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad**.
2. Seleccione **Activado** en **Bloqueo de teléfono**.
3. Escriba una nueva contraseña de cuatro a ocho dígitos y seleccione **Confirmar**.
4. Vuelva a escribir la nueva contraseña y seleccione **Confirmar**.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Desbloquear la pantalla táctil con el desbloqueo inteligente

Al dibujar un carácter específico en la pantalla táctil bloqueada, puede desbloquear solamente la pantalla, desbloquear y realizar una llamada a un número de marcación rápida o desbloquear e iniciar una aplicación. Para configurar un carácter de desbloqueo inteligente:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Desbloqueo inteligente**.
2. Seleccione **Activado** en **Desbloqueo inteligente**.
3. Seleccione una opción de desbloqueo.
4. Seleccione un número de marcación rápida para marcar o seleccione una aplicación para iniciar (si es necesario).
5. Seleccione un carácter para la función de desbloqueo inteligente.
6. Presione la tecla Atrás (si es necesario).
7. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Durante una llamada, su teléfono bloquea automáticamente la pantalla táctil para evitar entradas accidentales. Para desbloquearlo, mantenga presionada [🔒].

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y escriba un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [📞] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [📴].

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [📞].
2. Para finalizar la llamada, presione [📴].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** → **Sí** para activar el altavoz.
2. Para volver al auricular, seleccione **Altavoz** nuevamente.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, use el modo de teléfono normal.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona a la toma del auricular, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular y luego manténgalo presionado nuevamente.

- Para contestar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, mantenga presionado el botón del auricular.

Utilizar audífonos de goma que no se adaptan a los orificios de sus orejas puede causar lesiones.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca un número de destinatario y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
5. Escriba el texto del mensaje y seleccione **Realizado**.
   ▶ Introducir texto
   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 7.
   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione **Añadir archivos** y agregue un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Seleccione **Añadir un destinatario** → **Introducir manualmente**.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione **Añadir asunto**.
5. Escriba un asunto y seleccione **Realizado**.
6. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
7. Escriba el texto del correo electrónico y seleccione **Realizado**.

8. Seleccione **Añadir archivos** y adjunte un archivo (si es necesario).
9. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Introducir texto

Al introducir texto, puede cambiar el modo de entrada de texto:

- Para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o cambiar al modo Números o Símbolos, seleccione **T9 Ab** o **Abc** en la parte inferior central de la pantalla. Según la región donde resida, es posible que pueda acceder a un modo de escritura de texto para su idioma específico.
- Para alternar entre los modos T9 y ABC, seleccione **T9** (**T9** se vuelve azul en el modo T9).
- Para seleccionar un idioma de introducción, seleccione **ES**.
- Para cambiar al modo Símbolos, seleccione [@1].

Introduzca texto en uno de los siguientes modos:

Modo	Función
ABC	Seleccione una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.
T9	1. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa. 2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione Aa o ▼ y una palabra alternativa de la lista que aparece.
Numérico	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.
Símbolos	Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Seleccione **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si selecciona un encabezado, seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función Agenda.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione → **Guardar en Contactos** → **Nuevo**.
3. Seleccione **Teléfono** o **SIM** (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Pulsar para buscar**, introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Realizado**. También puede arrastrar para seleccionar la primera letra del nombre.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:

- llamar al contacto al seleccionar →
- editar la información del contacto al seleccionar **Editar**
- eliminar el contacto al seleccionar **Borrar**

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, grabar y ver videos.

Capturar fotografías

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para seleccionar el retraso de tiempo, seleccione .
   - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
   - Para acercarse o alejarse, presione la tecla Volumen.
4. Presione [ ] para tomar la fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione [ ] para ver rápidamente las fotografías.

Ver fotografías

En el modo Inactivo, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Para acercarse o alejarse mientras visualiza el archivo de fotografía:

- Seleccione y presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.
- Mantenga presionada la pantalla. Cuando aparezca , desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Para salir de la pantalla de zoom, presione la tecla Atrás.

Grabar videos

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo Grabación.

4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para cambiar el modo de grabación, seleccione .
   - Para seleccionar el retraso de tiempo, seleccione .
   - Para configurar el valor de exposición, seleccione .
   - Para acercarse o alejarse, presione la tecla Volumen.
5. Presione [ ] para comenzar a grabar.
6. Presione ■ o [ ] para detener la grabación.
   El video se guarda automáticamente.

Después de grabar los videos, seleccione ▶ para verlos rápidamente.

Ver videos

En el modo Inactivo, seleccione **Multimedia** → **Videos** → **Mis videos** → un archivo de video.

Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar radio FM

Mientras escucha la radio, no conecte el adaptador de viaje ni el cable de datos para PC a su teléfono. El adaptador o el cable pueden interrumpir las funciones del auricular cono antena de radio.

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
⏮ / ⏭	Permite realizar el ajuste fino de una estación de radio por 100 Khz; permite seleccionar una estación de radio disponible (manténgalas presionadas)
▶II	Permite encender y apagar la radio FM
☰	Permite abrir la lista de favoritos ▶ p. 45
AF /	Permite configurar la radio RM para volver a sintonizar frecuencias para emisoras automáticamente cuando la señal de radio es débil
🎧 / 🔊	Permite cambiar la salida de sonido
Volumen	Permite ajustar el volumen

5. Para apagar la radio FM, presione [▶II].

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 33
- Descárguelos desde un PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 43
- Recíbalos vía Bluetooth. ▶ p. 49
- Copie a la tarjeta de memoria. ▶ p. 43
- Sincronice con Windows Media Player 11. ▶ p. 43

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Controle la reproducción con los siguientes iconos y teclas:

Icono/Tecla	Función
►II	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
I◄◄	permite retroceder; retroceder en un archivo (mantener presionada)
►►I	permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada)
NORM [1]	Permite cambiar el efecto de sonido
[1]	Permite activar el modo Aleatorio (: activado, : desactivado)
A [1]	Permite activar el modo de repetición (A : desactivado, 1 : repetir una vez, A : repetir todas)
Volumen	Permite ajustar el volumen

1. Cuando presiona la pantalla, los iconos estarán disponibles.

Navegación por la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- Los menús del navegador pueden llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.
2. Navegue por las páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
◄ ►	Permite avanzar o retroceder en una página web
✕	Permite detener la carga de la página web

Icono	Función
	Permite actualizar la página web actual
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite abrir una lista de favoritos guardados
	Permite cambiar la orientación de la página web a horizontal
	Permite acceder a una lista de opciones del explorador

Añadir a Favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → **Favoritos**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba una dirección web (URL) y el título de una página.
4. Seleccione **Guardar**.

Descargar contenido desde la Web

Es posible que algunos servicios no estén disponibles según su región o su proveedor de servicios.

Para descargar archivos de música:

1. En el modo Menú, seleccione **Ideas** → **Ideas music store**.
2. Busque un archivo de música y descárguelo en el teléfono.

uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda.

Cuando tenga una llamada perdida, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Llamar** para marcar.

Cuando tenga dos o más llamadas perdidas, seleccione la llamada en el widget de alerta de evento y seleccione **Registros** → una llamada perdida.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desee y seleccione o presione [ ] para marcar.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Seleccione **Espera** para poner en espera una llamada o seleccione **Recup.** para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, seleccione **Finalizar** → **Finalizar llamada en espera** → **Realizado**.
5. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para contestar la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Seleccione **Cambiar** para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, seleccione **Unir**.

4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, seleccione **Teclado** y mantenga presionado **0** para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda usando los contactos almacenados. ▶ p. 29

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto que desea.
3. Seleccione junto al número que desea marcar → .

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación**.
3. Seleccione **Añadir número** en **Lista de números bloqueados**.
4. Seleccione el campo de entrada del número.
5. Introduzca un número para rechazar y seleccione **Realizado** → **Guardar**.
6. Repita los pasos de 3 a 5 para agregar más números.
7. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
8. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Aprenda cómo crear su tarjeta de presentación, configurar números favoritos y crear grupos de contactos.

Crear su tarjeta de contacto

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Más** → **Mi tarjeta de presentación**.
3. Escriba sus detalles personales y seleccione **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números favoritos

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir**.
4. Seleccione un contacto.
   El contacto se guarda en la lista de números favoritos.

- Puede llamar a este contacto al mantener presionado el número asignado en la pantalla de marcación.
- Los primeros cinco números favoritos se asignarán a los contactos favoritos () en la barra de herramientas de widgets.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar a cada grupo nombres de grupo, tonos de llamada, fotografías de identificación de llamada y tipo de vibración o enviar mensajes y correos electrónicos a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Inactivo, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Contactos** y seleccione **Grupos**.
3. Seleccione **Crear grupo**.
4. Configure un nombre de grupo, una fotografía de identificación de llamada, un tono de llamada de grupo y un tipo de vibración.
5. Seleccione **Guardar**.
6. Seleccione **Sí** y añada los contactos al grupo (si es necesario).

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda a crear y usar plantillas para crear mensajes nuevos y aprenda a crear carpetas de mensajes.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Seleccione **Pulsar para añadir texto**.
4. Introduzca el texto y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **Guardar**.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 27
4. Seleccione **Guardar**.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. Para comenzar un mensaje nuevo, en el modo Menú seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. Seleccione **Más** → **Insertar** → **Plantillas de texto** → una plantilla.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Seleccione junto a la plantilla que desee.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Seleccione **Crear carpeta**.
3. Escriba un nuevo nombre de carpeta y seleccione **Realizado**.

Mueva los mensajes desde una carpeta de mensajes hasta sus carpetas para administrarlas según sus preferencias.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

Tomar fotografías en el modo Detección de sonrisa

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [ ] → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione [ ].
6. Enfoque el objetivo con la cámara.

   El teléfono reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma automáticamente una fotografía.

Tomar una serie de fotografías

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [ ] → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionada [ ] para tomar una serie de fotografías.

Tomar fotografías panorámicas

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione [ ] → **Panorámic**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione [ ] para tomar la primera fotografía.
6. Mueva lentamente el teléfono hacia la dirección que desee. Cuando alinea el pequeño marco blanco con , el teléfono captura la siguiente fotografía automáticamente.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición
Calidad de imagen	Permite ajustar la calidad de las fotografías
Nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo noche de disparo

Antes de capturar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Calidad de video	Permite ajustar la calidad de los videoclips

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione ⚙ → ⚙ para acceder a lo siguiente:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Revisar	Permite configurar la cámara para que vaya al la pantalla de revisión después de tomar las fotografías
Sonido de obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar fotografías nuevas

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → ⚙ para acceder a lo siguiente:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para almacenar videoclips nuevos

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Samsung PC Studio** o **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
2. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.
4. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde el PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Almacenamiento masivo** → **Guardar**.
3. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.
4. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
5. Abrir carpeta para ver archivos.
6. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Sincronizar el teléfono con el Reproductor de Windows Media

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Teléfono** → **Conexiones a PC** → **Reproductor multimedia** → **Guardar**.
2. Presione [ ] para volver al modo Inactivo.

3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a una PC que tenga instalado Windows Media Player.

   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
5. Edite o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione el campo de entrada de texto.
4. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
5. Para asignar una imagen a la lista de reproducción, seleccione **Pulsar para editar** y seleccione una imagen o tome una fotografía nueva.
6. Seleccione **Guardar**.
7. Seleccione la nueva lista de reproducción.
8. Seleccione **Añadir** → **Pistas**.
9. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Ajustes**.
3. Ajuste las configuraciones para personalizar el reproductor de música.

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música que se mostrarán en la pantalla de biblioteca de música

4. Seleccione **Guardar**.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Más** → **Sintonización automática**.
4. Seleccione **Sí** para confirmar (si es necesario).
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Configurar la lista de estaciones de radio favoritas

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione [►II] para iniciar la radio FM.
4. Seleccione una estación de radio para agregar a la lista de favoritos.
5. Toque **Añadir a favoritos**.

Buscar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y cómo obtener información sobre las canciones que está oyendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung music ID**.
2. Seleccione **OK** para confirmar que leyó el mensaje de información.
3. Seleccione **Reconocimiento de música** para conectarse al servidor.
4. Si su teléfono esté correctamente registrado, seleccione ● para grabar la parte de música que desee buscar.

- Algunos proveedores de servicios quizás no admitan este servicio y es posible que la base de datos no contenga información de todas las canciones.
- El perfil seleccionado en **Samsung music ID** también se utilizará en **Samsung Recommenda** y **Samsung Tag ID**. Para cambiar el perfil, en el modo Menús, seleccione **Samsung music ID** → **Ajustes de perfil**.

Buscar música en el servicio de música en línea

Aprenda a acceder a un servicio de recomendación de música en línea y a buscar canciones. En el modo Menú, seleccione **Samsung Recommenda**. Su teléfono se conecta al servidor. El servicio buscará en la base de datos y sugerirá nuevas canciones según las que se hayan reproducido más frecuentemente.

- Si la lista de las canciones más reproducidas está vacía o si no hay ninguna recomendación que corresponda con las canciones que se reprodujeron con más frecuencia, el servicio sugerirá las canciones más populares.
- Mientras usa el servicio, puede agregar su musica favorita a su propia lista de musica deseada para la compra futura. Para ver su lista de canciones deseadas, en el modo Menu, seleccione **Samsung music ID** o **Samsung Recommenda** → **Lista de deseos**.

Actualizar información de música

Aprenda a actualizar la información de música, como el título o artista, para identificar y nombrar correctamente sus archivos de música.

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Tag ID**.
2. Seleccione archivos de música.
3. Seleccione **Encontrar**.
   El teléfono obtendrá y actualizará la información sobre los archivos de música desde un servidor de música en línea.

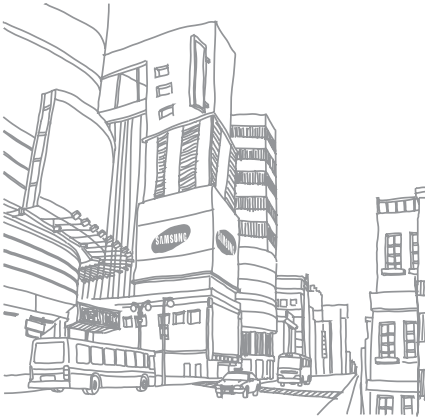

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth**.
2. Seleccione el círculo del centro para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos encuentren su teléfono, seleccione **Ajustes** → **Activado** en **Visibilidad de mi teléfono** → una opción de visibilidad → **Guardar**.

   Si seleccionó **Personalizar**, configure el tiempo durante el cual su teléfono será visible.
4. Seleccione **Guardar**.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione ◀ o ▶ para ver más dispositivos (si es necesario).
3. Seleccione un icono de dispositivo y arrástrelo hasta el centro.
4. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado** (si es necesario).

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo código o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Seleccione **Enviar vía** o **Enviar URL vía** → **Bluetooth** o seleccione **Más** → **Enviar vía** → **Bluetooth**.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **OK** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Usar el modo de SIM remota

En el modo de SIM remota puede realizar o responder llamadas sólo con un kit manos libres para vehículo Bluetooth conectado por medio de la tarjeta SIM en el teléfono.

Para activar el modo de SIM remota:

1. En el modo Menú, seleccione **Bluetooth** → **Ajustes**.
2. Seleccione **Activado** en **Modo SIM remota**.
3. Seleccione **Guardar**.

Para usar el modo de SIM remota, inicie la conexión Bluetooth desde un kit manos libres para vehículo Bluetooth.

El kit manos libres para vehículo Bluetooth debe estar autorizado. Para autorizarlo, seleccione el dispositivo y seleccione **Autorizar dispositivo**.

Activar y conectarse con una red LAN (WLAN) inalámbrica

Aprenda a activar y conectar una LAN inalámbrica.

El teléfono usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

Activar una WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi**.
2. Seleccione **Activado** para activar una WLAN.

La WLAN activada en segundo plano consumirá la carga de la batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN solo cuando sea necesario.

Buscar y conectarse con una WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi** → **Buscar**.
2. Seleccione ◀ o ▶ para ver más redes (si es necesario).
3. Seleccione un icono de red → **Conectar** y agregue un perfil de conexión.

- Si la red que desea necesita una dirección IP, máscara de subred, DNS o información de la puerta de enlace, seleccione **Ajustes avanzados**.
- La seguridad de la WLAN debe configurarse como la configuración de la red seleccionada.

4. En el modo Menú, seleccione **Navegador** o **Share pix**, o en el modo Inactivo, seleccione un widget basado en la Web.

   El teléfono se conecta a la red utilizando el perfil WLAN.

Para acceder a Internet mediante otro método, cambie el perfil de conexión al método deseado.

Para conectarse a una WLAN con un punto de acceso WPS (Configuración protegida de Wi-Fi):

1. En el modo Menú, seleccione **Wi-Fi** → **Buscar**.
2. Seleccione un icono WPS ( ) y seleccione **Añadir**.
3. Seleccione **Pulsador de WPS** o **PIN de acceso de WPS** según el tipo de dispositivo de punto de acceso.
4. Seleccione **Iniciar** y presione un botón WPS en el dispositivo de punto de acceso antes de que transcurran dos minutos.

   O ingrese un PIN en el dispositivo de punto de acceso y seleccione **Iniciar** antes de que transcurran dos minutos.

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Activado** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione el campo de entrada del destinatario.
5. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Realizado**.
6. Cuando termine de seleccionar los contactos, seleccione **OK** para guardar los destinatarios.

7. Seleccione el menú desplegable **Repetir** y seleccione la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
8. Seleccione **Guardar** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas y la pantalla táctil. Presione la tecla Volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que mantiene presionada [🔒]. Si presiona [📞], las funciones del teléfonos estarán disponibles, pero las teclas seguirán bloqueadas.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Confirmar**.
3. Seleccione **Activado** para activar el rastreador móvil.
4. Seleccione el campo del destinatario para abrir la lista de destinatarios.
5. Seleccione el campo de entrada del destinatario.
6. Introduzca un número de teléfono y seleccione **Realizado**.
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione el campo de entrada del remitente.
9. Escriba el nombre del remitente y seleccione **Realizado**.
10. Seleccione **Guardar** → **Aceptar**.

Realización de llamadas ficticias

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer que parezca que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada.

Activar la función de la llamada falsa

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** en **Activación** → **Guardar**.

Realizar una llamada falsa

En el modo Inactivo, mantenga presionada hacia abajo la tecla Volumen.

Grabar voz

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Voz de llamada ficticia**.
2. Seleccione **Activado** en **Voz de llamada ficticia**.
3. Seleccione **Grabación de voz**.
4. Seleccione para comenzar a grabar.
5. Hable al micrófono.
6. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
7. Presione la tecla Atrás.
8. Seleccione **Guardar** para configurar la grabación como una respuesta para la llamada ficticia.

Cambiar el tiempo de retraso antes de las llamadas ficticias

1. En el modo Menú, seleccione **Configuración** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Temporizador de llamada ficticia**.
2. Seleccione una opción y luego **Guardar**.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz**.

2. Seleccione para comenzar a grabar.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .
   La nota se guarda automáticamente.

Reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione → un archivo.
3. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite pausar la reproducción
	Permite reanudar la reproducción
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manténgalo presionado)
	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manténgalo presionado)

Editar imágenes

Aprenda cómo editar imágenes y aplicar efectos divertidos.

Aplicar efectos a las imágenes

1. En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Editar** → **Efectos** → una opción de efecto (filtro, estilo, deformación o borroso parcial).
4. Seleccione una variación del efecto que desea aplicar y seleccione **Realizado**.
   Para aplicar un efecto borroso a una zona específica de una imagen, dibuje un rectángulo y seleccione **Borroso** → **Realizado**.
5. Cuando haya terminado, seleccione **Archivos** → **Guardar como**.
6. Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
7. Escriba un nuevo nombre de archivo para la imagen y seleccione **Realizado**.

Ajustar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Ajustar** → una opción de ajuste (brillo, contraste o color).
   Para ajustar la imagen automáticamente, seleccione **Nivel automático**.
3. Ajuste la imagen como desee y seleccione **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Transformar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Modificar** → **Cambiar tamaño**, **Rotar** o **Girar**.
3. Rote o voltee la imagen como desee y seleccione **Realizado**.
   Para cambiar el tamaño de la imagen, seleccione un tamaño y seleccione **Guardar** → **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Recortar una imagen

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Recortar**.
3. Dibuje el rectángulo sobre el área que desea recortar y seleccione **Recortar** → **Realizado**.
4. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en “Aplicar efectos a las imágenes”.

Insertar una función visual

1. Abra la imagen que editará. Consulte los pasos 1 y 2 en “Aplicar efectos a las imágenes”.
2. Seleccione **Editar** → **Insertar** → una función visual (marcos, imagen, clipart, emoticón o texto).

3. Seleccione una función visual o introduzca texto y seleccione **Realizado**.
4. Mueva o cambie el tamaño de la función visual o del texto y seleccione **Realizado** o **OK**.
5. Guarde la imagen editada con un nuevo nombre de archivo. Consulte los pasos 5 a 7 en "Aplicar efectos a las imágenes".

Impresión de imágenes

Aprenda cómo imprimir sus imágenes con una conexión USB o con la función inalámbrica Bluetooth.

Para imprimir una imagen utilizando una conexión USB:

1. Conecte el enchufe multifuncional del teléfono en una impresora compatible.
2. Abra una imagen. ▶ p. 30
3. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **USB**.
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Para imprimir una imagen usando la función inalámbrica Bluetooth:

1. Abra una imagen. ▶ p. 30
2. Seleccione **Más** → **Imprimir vía** → **Bluetooth**.
3. Seleccione una impresora con tecnología Bluetooth y realice la vinculación. ▶ p. 49
4. Configure las opciones de impresión e imprima la imagen.

Cómo compartir fotografías y videos con sus amigos

Aprenda a publicar sus fotografías o videos para compartirlos en blogs y sitios web.

Es posible que **Share pix** no esté disponible según su región o proveedor de servicio.

Configurar la lista de destinos favoritos

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.

2. Seleccione **OK** para confirmar que leyó el mensaje de información.
3. Seleccione **Sí** para configurar la lista de destinos favoritos (si es necesario).
4. Seleccione **Aceptar** para confirmar que acepta el aviso de exención de responsabilidad general.

La primera vez que acceda a **Share pix**, se le solicitará que realice la confirmación.

5. Seleccione los destinos que desea añadir y seleccione **Guardar**.

   Si seleccionó **Actualizar listas**, se añadirán nuevos sitios de destino automáticamente a la lista.

Cargar un archivo

Para cargar fotografías y videos, debe tener cuentas en blogs o sitios web de fotografías o videos compartidos.

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione **Enviar a WEB**.
3. Seleccione el destino en el que desea publicar.
4. Seleccione **Pulse para añadir** → un archivo multimedia.
5. Escriba los detalles de la publicación y seleccione **Cargar**.
6. Escriba la ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

También puede cargar archivos multimedia desde **Cámara** o **Multimedia** al seleccionar o **Más** → **Enviar a WEB**.

Ver un archivo

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione un sitio web o un blog para ver archivos.
3. Escriba la ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

Personalizar los ajustes de Share pix

1. En el modo Menú, seleccione **Share pix**.
2. Seleccione **Ajustes**.

3. Realice los ajustes.

Ajuste	Función
Detalles de carga	Permite ver los detalles de la última carga
Listas preferidas	Permite editar los destinos favoritos
Cambio de tamaño de imagen	Permite cambiar el tamaño de la imagen para cargar
Programar carga	Permite configurar el teléfono para cargar archivos a un destino automáticamente en el momento programado
Administrador de cuentas	Permite iniciar o cerrar sesión en un sitio web o blog
Perfiles de Share pix	Permite cambiar el perfil de conexión
Exención de responsabilidad	Permite ver la información de exención de responsabilidad

Usar juegos y aplicaciones Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos** → **Ideas Juegos**.
   Su teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelo en el teléfono.

Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar según el proveedor de servicios. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Uso del lector RSS

Aprenda a usar el Lector RSS para obtener las noticias y la información más recientes desde sus sitios web favoritos.

Añadir una dirección de una fuente RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Lector RSS**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Seleccione el campo de entrada de la dirección.
4. Introduzca la dirección de una fuente RSS y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione **OK**.
6. Para añadir más fuentes, repita los pasos 2 al 5.

Actualizar y leer fuentes RSS

1. En el modo Menú, seleccione **Lector RSS**.
2. Seleccione **Actualizar** para obtener los contenidos más recientes.
3. Seleccione una categoría de fuente → una fuente actualizada.

La función de actualización automática establece que el teléfono actualice de forma automáticamente las fuentes RSS según un intervalo específico. Para activar la función de actualización automática, puede seleccionar **Más** → **Ajustes** → **Preferencias** → **Actualización automática** → **Guardar**.

Descargar multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Lector RSS**.
2. Seleccione una fuente.
3. Seleccione una publicación de contenido multimedia y, luego, **Más** → **Descargar**.
   También puede seleccionar **Descarga de contenidos** para elegir archivos que desea de la lista multimedia de la fuente.

Para descargar el contenido multimedia más adelante, seleccione **Más** → **Añadir a lista de deseos**.

Creación y visualización de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra región y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir**.
3. Desplácese por el mapa mundial y seleccione la zona horaria que desee.
4. Para configurar el horario de verano, seleccione .
5. Seleccione **OK** para crear su reloj mundial.
   El reloj mundial se configura como el reloj secundario.
6. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 5 anteriores.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

Con el widget de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Una vez creados los relojes mundiales:

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Definir como 2° reloj**.
3. Seleccione el reloj mundial que desea añadir.
4. Seleccione **Definir**.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.

4. Seleccione **Guardar**.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Arrastre el control deslizante hasta **Parar** para detener la alarma.
- Arrastre el control deslizante hasta **Aplazar alarma** para silenciar la alarma por el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Alarmas**.
2. Seleccione **Des.** junto a la alarma que desea desactivar.

Búsqueda de palabras en un diccionario

Aprenda a buscar palabras en inglés o en español en su diccionario.

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario**.
2. Seleccione **Español-Inglés** o **Inglés -Español** para seleccionar un tipo de diccionario.
3. Presione el campo de búsqueda.
4. Introduzca una palabra y seleccione **Realizado**.
5. Seleccione la palabra.

- Seleccione **Guardar en Mi vocabulario** para añadir palabras a la lista. Para ver la lista de palabras, seleccione **Mi vocabulario**.
- Seleccione **Historia** para ver el historial de las palabras que buscó.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Convertir monedas o medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configurar una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Temporizador**.
2. Configure el tiempo para la cuenta regresiva.
3. Seleccione **Iniciar** para comenzar la cuenta regresiva.
4. Cuando el temporizador haya acabado, arrastre el deslizador hasta **Parar** para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos grabados.

Creación de nuevas tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear tarea**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Seleccione **Guardar**.

Creación de nuevas notas de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota**.
3. Escriba el texto de su nota y seleccione **Realizado**.

Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Más** → **Ver por día**, **Ver por semana**, o **Ver por mes**.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Crear evento** → un tipo de evento.
3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver todos los eventos guardados:

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando encienda el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le pedirá que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM esté instalada correctamente.

El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “Error de red”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [⌐].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, su teléfono puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas
- crear, 60
- desactivar, 61
- detener, 61

auricular 26

batería
- cargar, 17
- indicador de batería baja, 17
- instalar, 15

bloquear
- consulte bloqueo del teléfono

bloqueo de teléfono 25

Bluetooth
- activar, 48
- enviar datos, 49
- modo de SIM remota, 49
- recibir datos, 49

buscar música, 46

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 29
- buscar, 29
- crear grupos, 38

convertidor
- consulte herramientas, convertidor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

cuenta regresiva
- consulte herramientas, cuenta regresiva

diccionario,
- consulte herramientas, diccionario

fondo de pantalla 24

fotografías
capturas avanzadas, 40
capturas básicas, 30
editar, 54
ver, 30

Fuente de Lector RSS
consulte herramientas, lector RSS

herramientas
alarma, 60
calculadora, 62
calendario, 63
convertidor, 62
cronómetro, 62
cuenta regresiva, 62
diccionario, 61
lector RSS, 59
tarea, 62

imágenes
ajustar, 55
aplicar efectos, 54
imprimir, 56
insertar funciones visuales, 55
recortar, 55
transformar, 55

Internet
consulte navegador web

Java
acceder a aplicaciones, 59
descarga, 58
iniciar juegos, 58

llamadas
contestar llamadas adicionales, 36
contestar, 26
desde la agenda, 37
funciones avanzadas, 35
funciones básicas, 26
marcadas recientemente, 35
marcar llamadas adicionales, 36
marcar llamadas perdidas, 35
multiconferencia, 36
números internacionales, 37
poner en espera, 36
realizar llamadas falsas, 53
realizar, 26
rechazar, 37
recuperar llamadas en espera, 36
ver perdidas, 35

llamadas falsas
consulte llamadas, realizar llamadas falsas

melodía 24

mensaje de emergencia 51

mensajes
enviar correo electrónico, 27
enviar multimedia, 27
enviar texto, 27
ver correo electrónico, 29

ver multimedia, 29
ver texto, 29

multiconferencias
consulte llamadas, multiconferencia

multimedia
ver mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir la página de inicio, 33
añadir favoritos, 34

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 53
reproducir, 54

perfil fuera de línea 20

perfil silencio 24

plantillas
insertar, 39
multimedia, 39
texto, 39

radio
ver radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 45
escuchar, 31

rastreador móvil 52

reloj
consulte reloj mundial

reloj mundial
configurar la pantalla doble, 60
crear, 60

reproductor de música
crear listas de reproducción, 44
escuchar música, 32
personalizar, 45
sincronización, 43

Samsung PC Studio 43

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 18

tarjeta SIM 15

tarjetas de contacto 38

temporizador
consulte herramientas, cuenta regresiva

texto
crear notas, 63
introducir, 28
mensajes, 27

tonos de teclas 24

videos
capturar, 30
ver, 31

volumen
volumen de llamada, 26
volumen de los tonos de las teclas, 24

widgets 22

Wi-Fi 50

Windows Media Player 43

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación : 100-240Vca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 4,75 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 960 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc